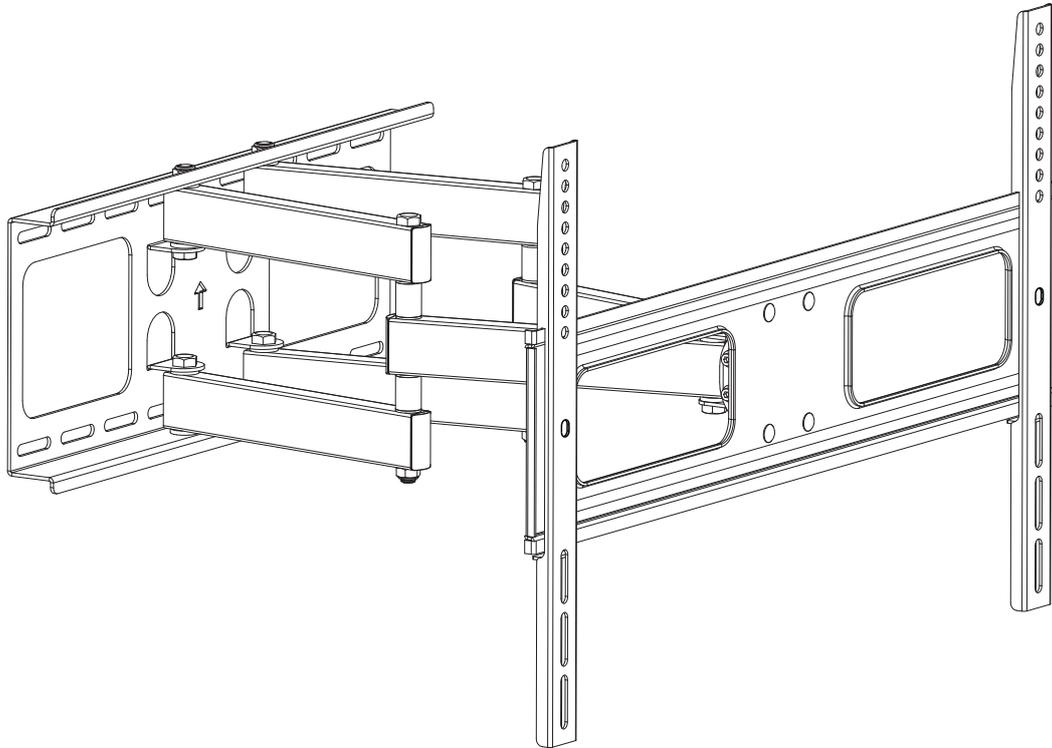


中型フルモーションマウント金具

**D-ai-FM01**200x200/300x300
400x200/400x400

重要 設置や組立てを始める前に、取扱説明書をご一読ください。
取扱説明書または警告に関してご不明な点がございましたら、代理店までお問い合わせください。
設置を始める前に、付属品の一覧を確認し、すべての部品がお手元にあるかご確認ください。
部品が見当たらない場合や初期不良の場合は交換いたしますので、ご購入の代理店までご連絡ください。


注意

- 金具は取扱説明書の指示に従って組立て、設置してください。
- 不適切な取り付けは事故の原因となり、ディスプレイの破損や重大な傷害を引き起こす恐れがあります。
- 耐荷重より重いディスプレイの使用は、不安定な状態になり落下・破損などの事故を引き起こす恐れがあります。
- 本製品は専門の知識や経験のある方が設置を行ってください。設置の際は安全装置および適切な道具をご使用ください。
- ディスプレイの設置や取り外しは必ず2人以上で行ってください。


- 本製品は、木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、またはレンガ壁に設置することを想定し設計されています。
- 取付壁面は金具およびすべての付属品・ディスプレイの総重量を安全に支えられる強度である必要があります。
- 付属の取付ねじを使用し、ねじは決して締めすぎないようにご注意ください。
- 本製品は屋内使用のみに対応しています。
- 本製品を屋外で使用すると、製品の劣化や不具合により破損、事故の原因になる恐れがあります。
- 本製品は小型の部品も含まれますので、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

保守管理 ブラケットは安全に使用するため、定期的に(少なくとも3か月毎に)チェックしてください。

部品一覧

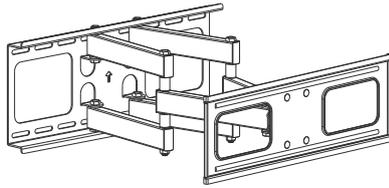

A (x1)



B (x2)




C (x1)




M6x14
M-A (x4)



M8x16
M-B (x4)

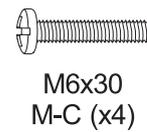

M6x30
M-C (x4)

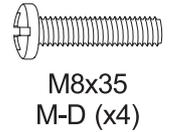

M8x35
M-D (x4)



D8
M-E (x4)




Ø15xØ8x5
M-F (x4)



Ø15xØ8x15
M-G (x4)



W-A (x6)





W-B (x6)



W-C (x6)

取付方法

1a 例) 木柱への取付

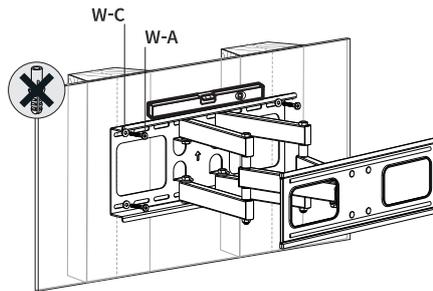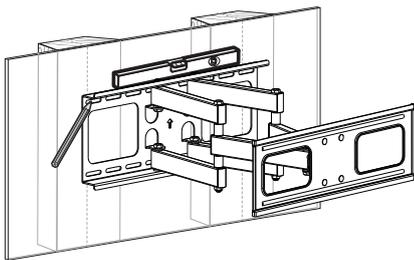


工具を使用して行ってください。

※木柱への取付では、
アンカー (W-B) は使用しません。


1. センサーで壁裏をチェックする



2. 目印をつける



3. 目印にあわせて穴をあける





4. 事前に水平器で
金具が水平に
なっているか確認する



5. W-C と W-A を使用し金具を壁に取付

1b 例) コンクリートへの取付

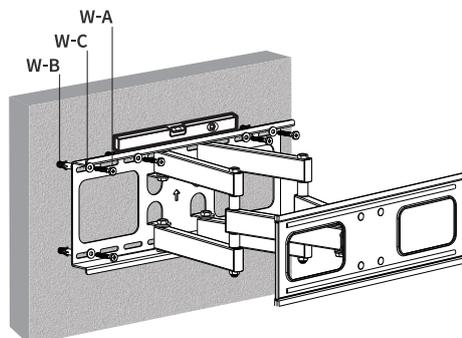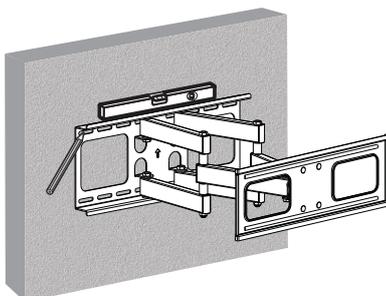


工具を使用して行ってください。

1. 目印をつける



2. 目印にあわせて穴をあける



3. 穴にアンカー (W-B) を差し込む


4. 事前に水平器で
金具が水平に
なっているか確認する



5. W-C と W-A を使用し金具を壁に取付

取付方法

2 ディスプレイ引掛け金具の取付


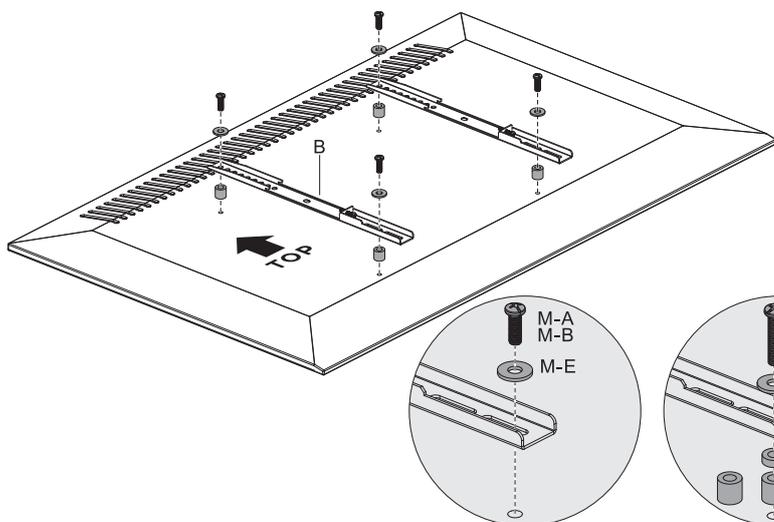


ディスプレイに合ったねじでしっかりと固定してください。



工具を使用して行ってください。

3 ディスプレイの取付

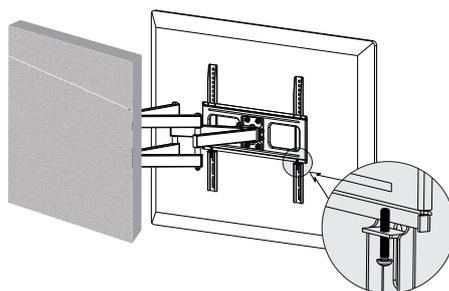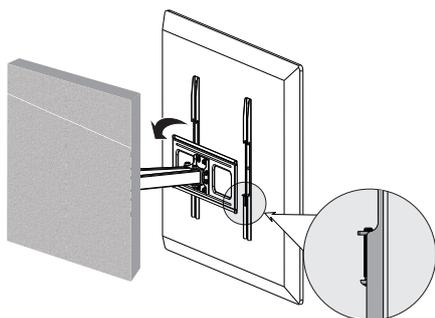

1. ディスプレイ引掛け金具を金具本体 (A) に引掛ける。

2. 下部のビスを固定する。



作業は必ず2人以上で行ってください。



工具を使用して行ってください。

4 角度調整

