



イーゼルタイプ屋外モニター USBマルチメディアプレイヤー 設定方法

D-signage


1.USBメモリを[FAT32]でフォーマットします。

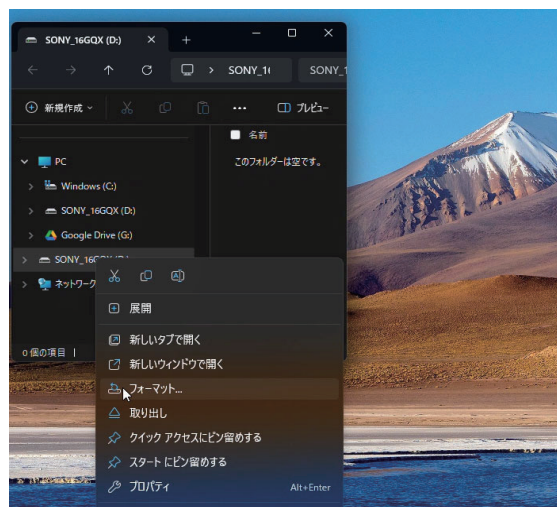


PCにUSBメモリを接続し、表示されたデバイスを右クリックして、「フォーマット」を選択してください。

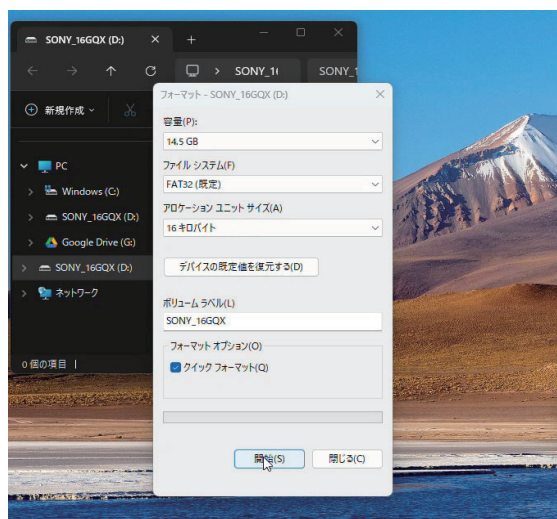

「FAT32」になっていることを確認し、「開始」をクリックしてください。

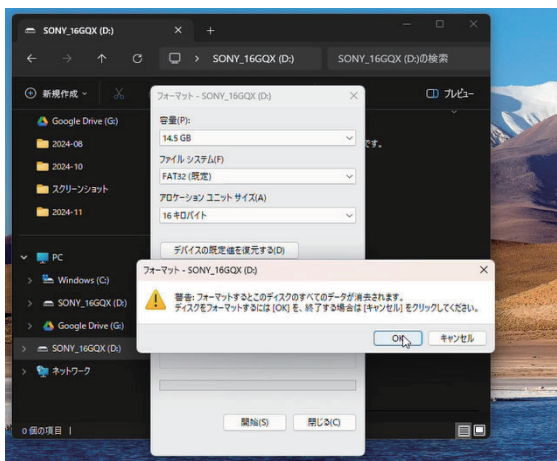


図のように表示がでます。「OK」をクリックしてください。選択するとUSB内のデータは全削除されます。

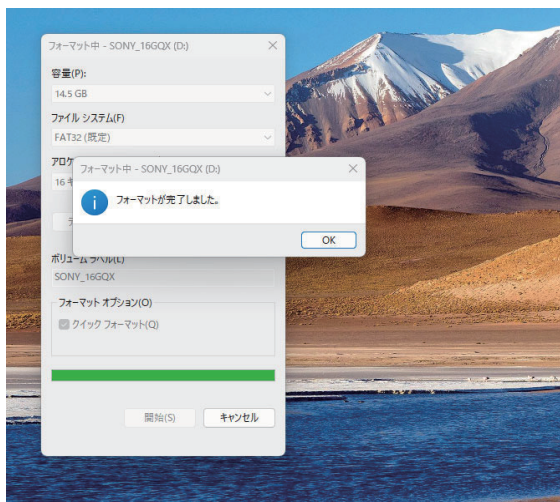


図のような表示がです。「OK」をクリックし、フォーマット化は完了になります。

2.USBメモリにdsフォルダを作成し、コンテンツを個々にzip 形式に圧縮し入れます。

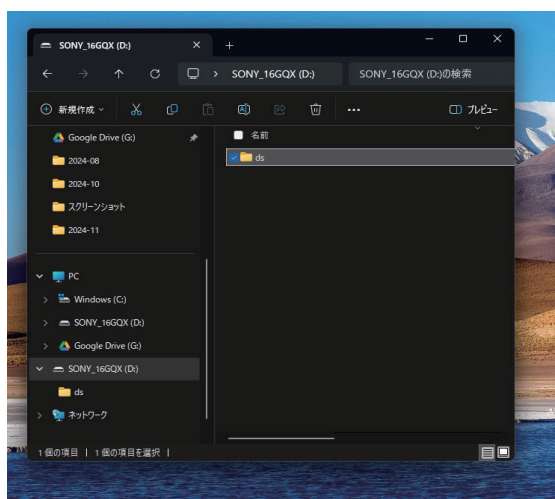


USBメモリの開いた直下に新規フォルダを作成し、“ds”と名前を付けて保存してください。


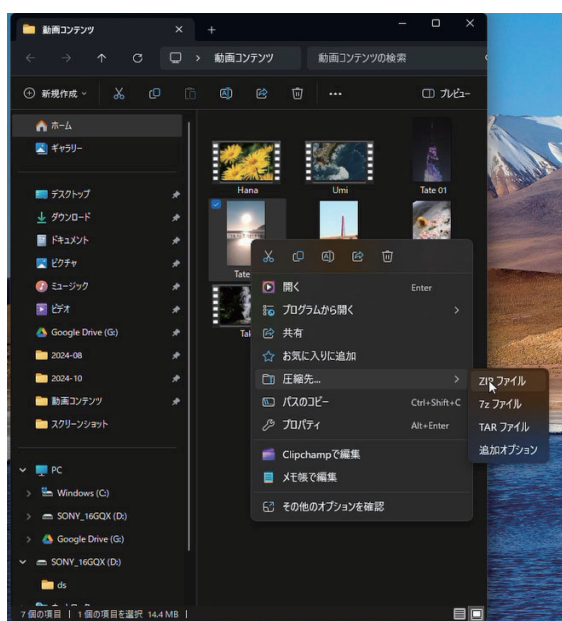


コンテンツ名は半角英数字にし、コンテンツを右クリックし、それぞれzip 形式に圧縮します。

3.順番に放映する場合、ファイル名を再生順に番号を付けて“ds”フォルダに入れます。

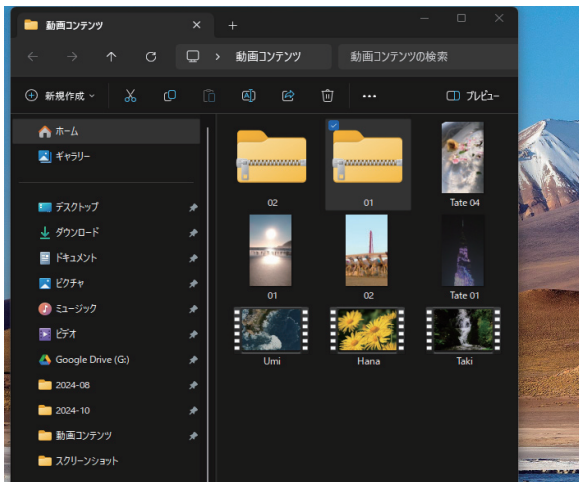


zip 形式に圧縮したコンテンツのファイル名は再生したい順番に“01”、“02”などと番号を付け、手順2.で作成した“DS”フォルダに入れてください。

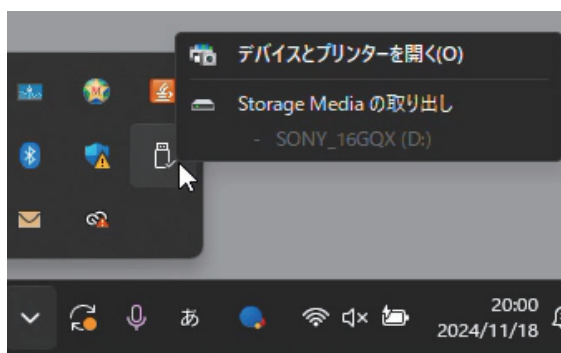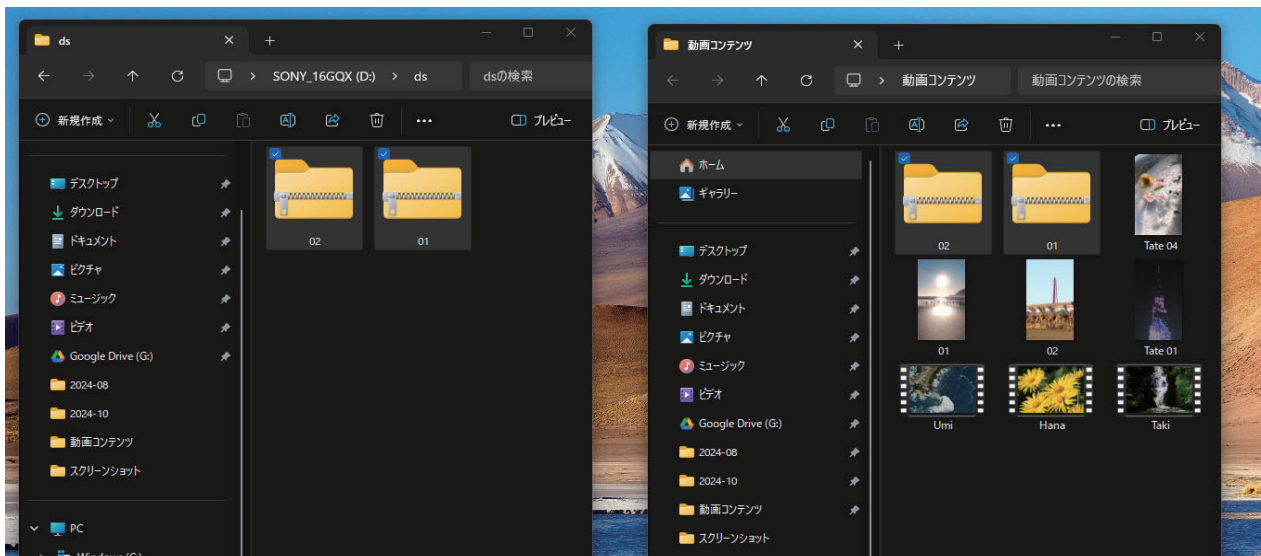


安全にUSBメモリを取り外し
右下のタスクバーからStorage Mediaの取り出しを選択し、USBメモリを抜いてください。

4.ディスプレイ本体にUSBメモリを接続します。

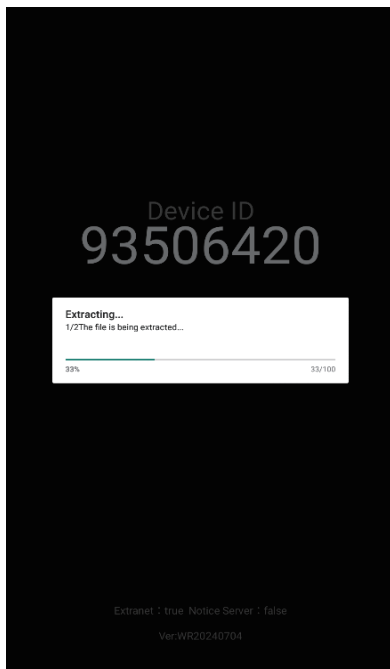

D-sinageが起動している状態で本体に装着すると自動で取り込みます。完了したら自動的に再生します。ファイル形式の容量が大きいと、アプリが落ちることがありますが、そのときは、再度D-sinageを立ち上げ直してください。

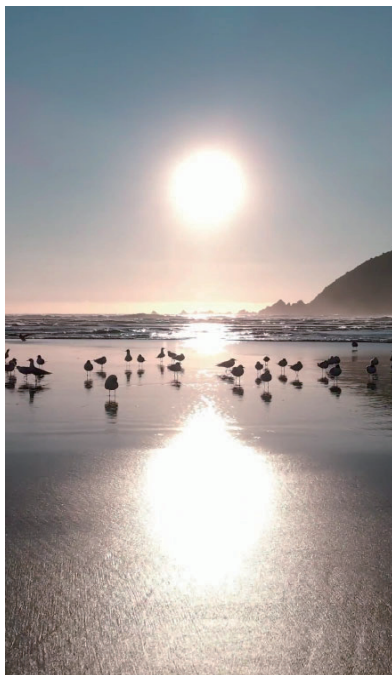

本体のコンテンツを削除や何も表示させたくない場合は、フォルダをzip形式に圧縮し、空のzipファイルを作成しdsフォルダに入れて、USBメモリを装着してください。

コンテンツを削除、表示させたくない場合

本体のコンテンツを削除や何も表示させたくない場合は、フォルダをzip形式に圧縮し、空のzipファイルを作成しdsフォルダに入れて、USBメモリを装着してください。