

## お手入れについて

スクリーン面に汚れが生じた場合は、水を含ませたやわらかい布を十分に絞り拭き取ってください。  
その後、乾いた布で水分をよく拭き取ってください。  
(汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にやわらかい布をひたし、十分に絞り拭き取ってください。)  
必ず洗剤は水を含ませた布で完全に拭き取ってください。

※ベンジン・シンナー等の油性のものや、硬い物を使用した場合、生地への破損の原因になりますので、絶対に使用しないでください。

## 故障かな？と思ったら

修理が必要な場合は販売店または営業担当者までご連絡ください。

## 廃棄

この製品を廃棄するときは専門業者にご依頼ください。また、廃棄業者にこの「取扱説明書」もご提示ください。

### ■主要部品の材質


・スクリーン面	塩化ビニール樹脂
・パイプ ・ボトムバー	鉄 (200インチ未満) アルミ (200インチ以上)

## 取扱説明書について

この「取扱説明書」を汚されたり、紛失された場合は、販売店までご連絡いただき、内容を確認の上、ご請求ください。  
この製品を譲渡される場合は、必ず次の所有者にこの説明書を添付して譲渡してください。

# 取扱説明書

## 吊り下げタイプスクリーン

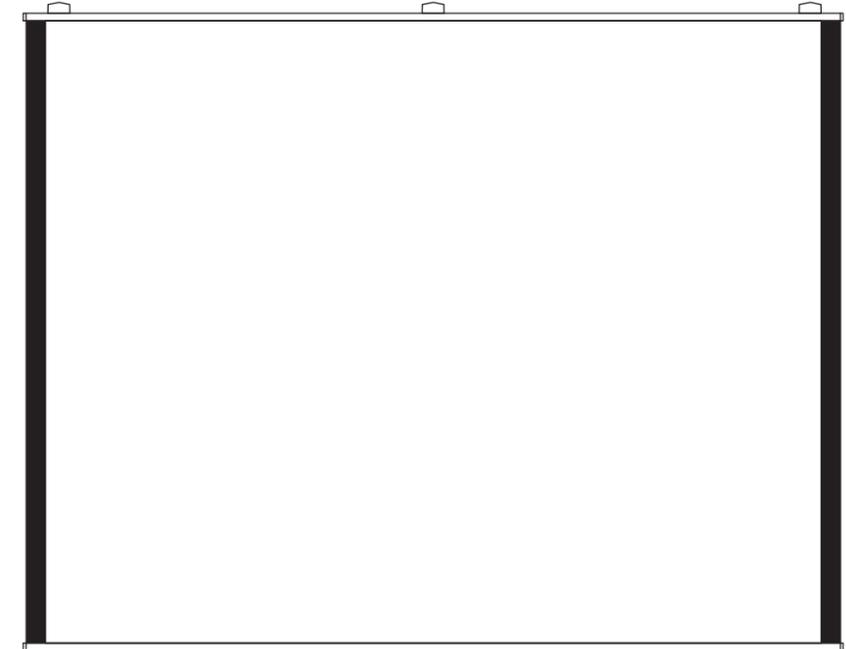

※吊カン数はスクリーンサイズにより異なります

この度はお買い上げいただきありがとうございます。

### 安全に使用していただく図記号の説明

ご使用になる前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。  
この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても「取扱説明書」の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの「取扱説明書」を混同して使用しないでください。


記号は注意(警告を含む)をうながすことを表しています。

記号は禁止事項を表しています。

記号は行為を指示することを表しています。

 警告		1. スクリーンの取り付け作業は必ず2名以上で行ってください。 2. スクリーンを吊り下げる場所の強度が十分かどうか確認してください。
		1. 部品、製品を分解しないでください。破損の原因になります。
 注意		1. スクリーン面を広げる際は、周りに人や障害物がないかを十分に確認してください。 2. 使用後は必ずスクリーン面を収納してください。 長期間使用した状態で放置すると、スクリーン面の品質を損なう恐れがあります。

## 商品の各部名称

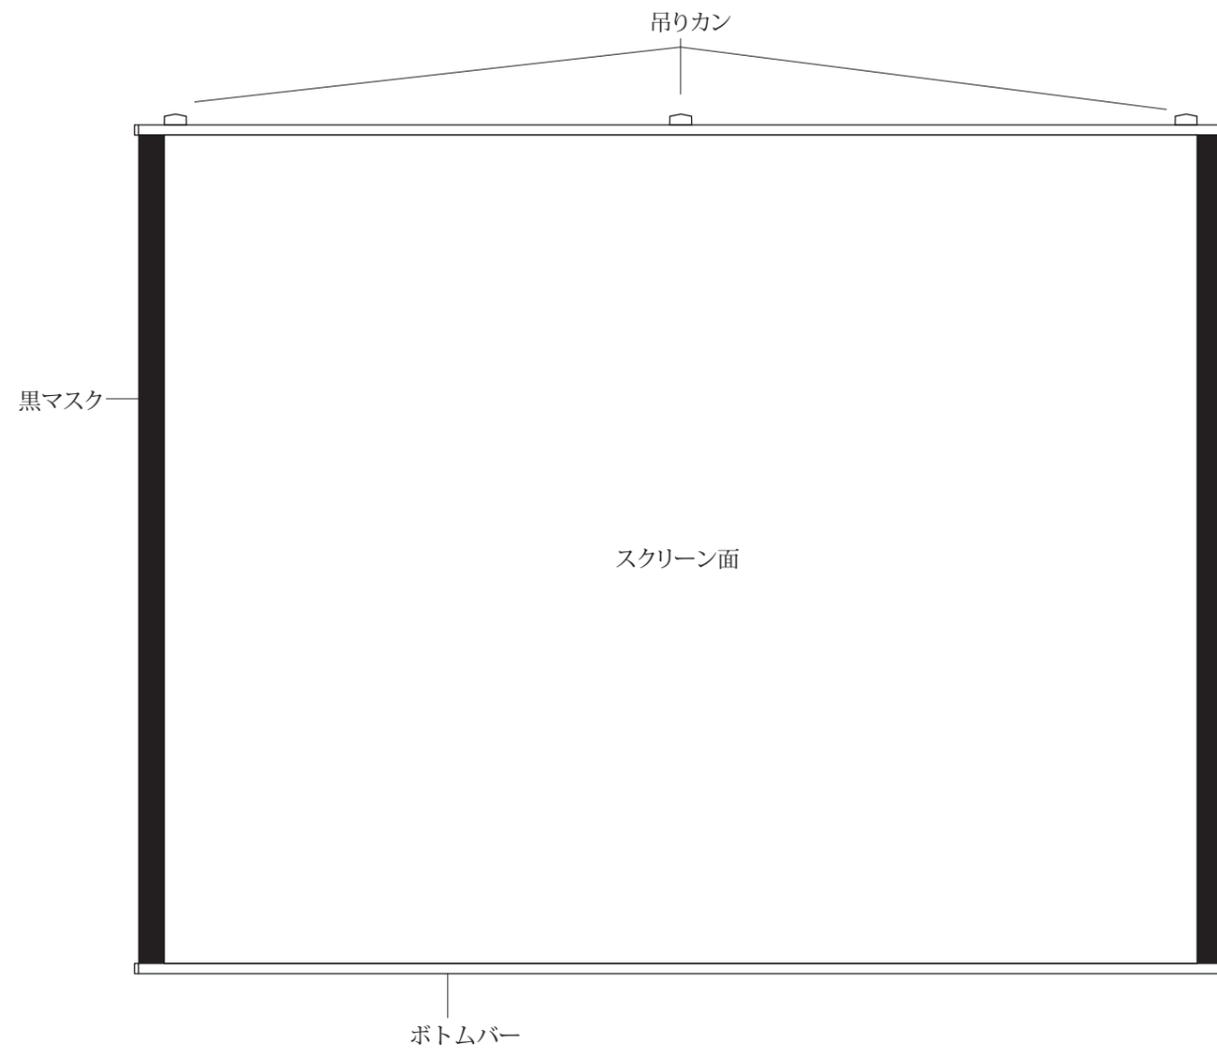


## 使用方法

### (1) スクリーンを取り付け、使用する

吊りカンをリングキャッチ(別売)などを使って使用したい場所に引っ掛けてスクリーン面を広げてください。  
このとき、必ず吊りカン全てを使用してスクリーンを取り付けてください。

	スクリーンの取り付け作業は必ず2名以上で行ってください。
	吊りカンを全て使用してスクリーンの取り付けをしないとスクリーンが破損する恐れがあります。

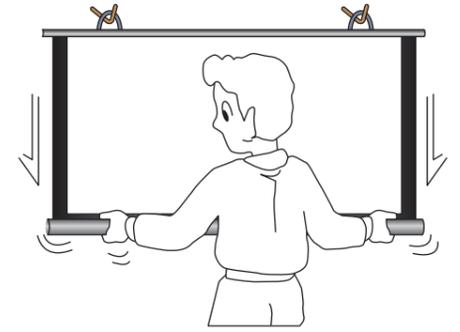

### (2) スクリーンを収納する

使用後は、必ずボトムバーから巻いて収納してください。

	吊りカンの付いているパイプから巻くと、吊りカンの形がついたり、穴があいたりするので、必ずボトムバーより巻いて収納してください。
--	-----------------------------------------------------------------

