


取扱説明書

マグネットスクリーン

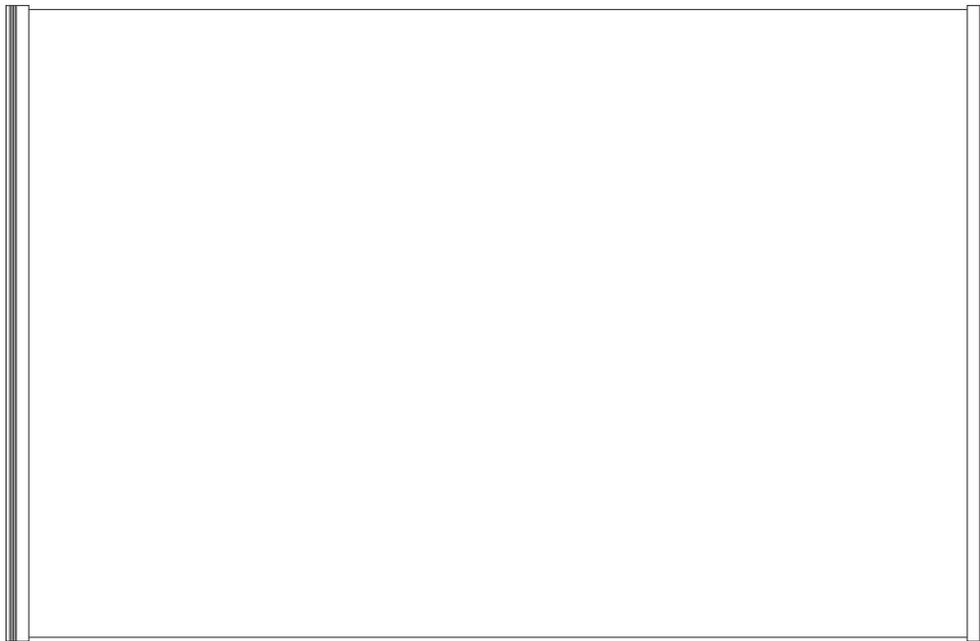



このたびはお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前に、本機の機能を十分生かしてご利用いただくために、この「取扱説明書」を最後までお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保存してください。
万一、ご使用中にわからないことや不具合が生じたとききつとお役に立ちます。

安全のために

製品は安全に十分配慮して設計されています。
しかしまちがった使い方をすると、人身事故になることがあります。
事故を防ぐために次の注意事項を必ずお守りください。

 注意		金属製のものなどでこすらない。 先の尖ったものや硬いものでこすると表面に傷がつく可能性があります。
		折り曲げたりしない。 マグネットの機能が低下し、黒板等に貼り付かず製品が落下する可能性があります。
		磁性記録媒体を近づけない。 キャッシュカード等の磁性記録媒体のデータを破損する可能性があります。
		スクリーンには粘着テープ等を貼らない。 もし使用して粘着物がスクリーンに残った場合は中性洗剤で丁寧に拭き取ってください。
		熱源の近くに置かない。 製品を熱源の近くに置いたり立てかけたりしないでください。
		スクリーンがきちんと貼り付いているか確認してから使用する。マグネットが貼り付かず 予め確かめてください。磁気での貼り付きが弱い場合は落下する恐れがあります。

部品の名称

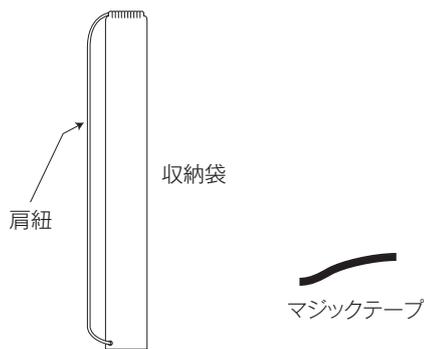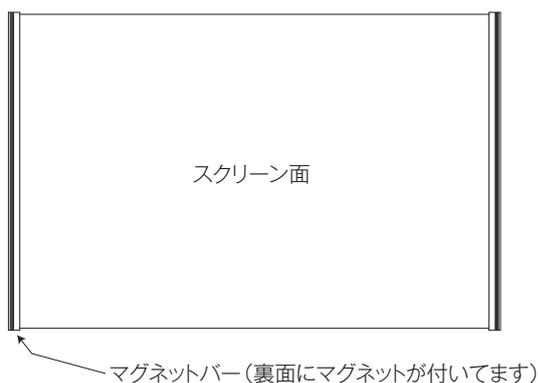


※マーカー、イレーザーは付属していません。

ご使用方法

マグネットバーを黒板・ホワイトボードに垂直に取付けます。両手で押さえながらゆっくりとスクリーンを貼り付けてください。収納時も両手で押さえながらゆっくり巻き取ります。

※使用後は必ず付属のマジックテープで留めてから収納袋に収納して保管してください。

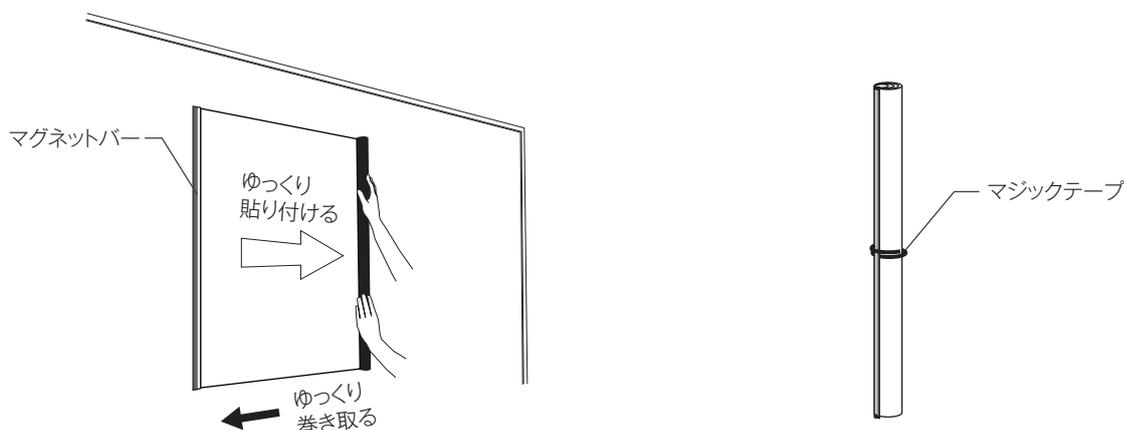

スクリーン幕面についてのご注意

- 本製品はプロジェクター投影性能を重視した商品のため、通常のホワイトボードに比べてマーカーの消し具合は劣ります。またマーカー・イレーザーの種類によっては消えにくい場合もございます。きれいにお使い頂くために、マーカーを使用後に表面を水拭きされる事をおすすめします。
- ホワイトボード専用のマーカーをご使用ください。油性・水性ペンでは絶対に書かないでください。
- スクリーン幕面に書いたまま長時間放置しますと消えにくくなる事があります。イレーザーで消えない時は、水拭きしてください。それでも消えない時はアルコールをつけた布で拭き取ってください。
- 手の脂分が幕面に付着すると消えにくくなる事があります。
- 極端に早書き・早消しするときれいに消えないことがあります。