# 取扱説明書 スプリング巻上ミニスクリーン



このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 ご使用の前に、製品を正しく安全にご利用いただくために、この「取扱説明書」を最後までお読み下さい。 お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管して下さい。 万一、で使用中にわからない事や不具合が生じた時きっとお役に立ちます。

## 安全上のご注意

□絵表示について

この「取扱説明書」では、製品を正しく安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される 内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が怪我をしたり周囲の家財に損害を与えたり する事があります。

#### □絵表示の例



この記号はしてはいけない内容です。



この記号は実行しなければならない内容です。

# ▲ 警告



引抜強度を確保 できる場所に取り付けて下さい。

必ず守る

取付場所の強度が不十分な時、 落下などで事故の原因に なります。

\* 十分な強度 (最低引抜強度5倍以上) に 補強してから取り付けて 下さい。



火気近くでは使用 しないで下さい。

ストーブなど火気近くでは 使用しないで下さい。 火災・火傷・故障の原因に なります。



異物を 入れないで下さい。

液体や金属などが内部に入ると、 故障の原因になります。



塩素や腐食性ガスが 発生する場所に 設置しないで下さい。

部品などが劣化し、故障や 落下などで事故の原因に なります。



可燃性ガスの 中で使用しないで 卞さい。

可燃性ガスに引火・爆発する 恐れがあります。

[1]



振動する場所に 取り付けないで 下さい。

部品などが破損し、故障や 落下などで事故の原因に なります。



油の付着しやすい場所に設置しないで 下さい。

部品などが劣化し、故障や 落下などで事故の原因に なります。



高温・多湿の 場所では使用 しないで下さい。

部品などが劣化し、故障や 落下などで事故の原因に なります。

AY20150128

# ♪ 警告



製品を改造したり 部品交換をしないで 下さい。

怪我・故障・事故の原因に なります。



危険ですので 心及しすいし お子様に手を触れ させないで下さい。

事故に繋がる恐れが あります。周囲の安全を確認してご使用下さい。

# ⚠ 注意



スクリーンを 昇降させる時、 周囲に人や障害物が ない事を確認して から操作して下さい。



製品を安全に使用 するために、 1年に1回はP.8の 「安全チェックシート」 に基づき、自主点検を 行って下さい。

製品は経年劣化します。



廃棄は専門業者に 依頼して下さい。 燃やすと化学物質 などで目を痛めたり、 火災・火傷の原因に なります。



スクリーンの 下端部には下パイプが 付いていますので、 ぶつからないよう ご注意下さい。



設置して年月が経つと 外観に異常がなくても 必ず守る 内部の劣化は進行 しています。 点検・交換をして 下さい。



製品の取り付け・ 取り外しは、 販売店または専門の 工事業者にご依頼 下さい。



製品にぶら下がったり、 掲示物を掛けたり しないで下さい。



スクリーンを 引き下げる時は、 引下金具に付属の フック棒を掛けて ご使用下さい。



照明など熱源の近くに 設置しないで下さい。 スクリーンが劣化し、 変色やしわの原因に なります。

# ◆免責について


弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。


- ① 本取扱説明書記載の内容に反した工事、使用により発生した損害・被害
- ② 本製品の不良・不具合以外の事由(火災・自然災害・設置工事の不備・建屋側取付面の不良などを含む)による損害・被害
- ③ 本製品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、使用できない事で被る不便・損害・被害

[2] AY20150128

## 製品の取付手順

\*製品が間違っていないか、付属品がきちんと揃っているかお確かめ下さい。

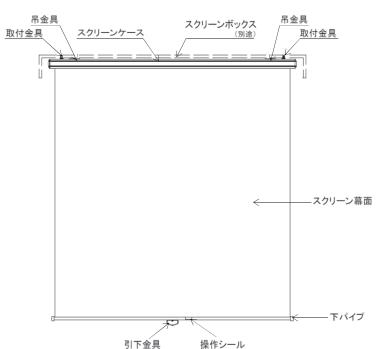

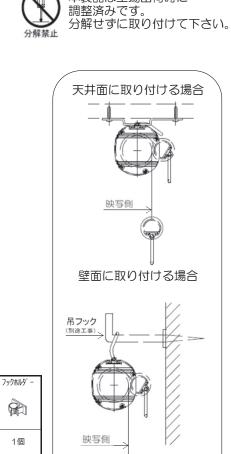

本製品は工場出荷時に

	タッヒ <sup>®</sup> ンク゛ネシ゛	取付金具	※板ナット	アフ゜セットネシ゛		7	フック棒	フックホルタ゛ー
付属品	!!!!!!!!!<b !	e <sup>2</sup>	(a)					
ミニケース	8本 (4×40)	2個	4個 M5	2本 (M5×8)			1本	1個
		落	下防止ワー	※ 板ナットはスクリーンケースに 組み込まれています。				
	落下防止	ワイヤー	タッヒ <sup>®</sup> ソク゛ネシ゛	平ワッシャー	アフ゜セットネシ゛	平ワッシャ-		

■取付金具の設置

2本 ( ø 1.5 L=150 )

付属品

付属のタッピングネジ(4×40)で、しっかり固定して下さい。

4個

2本

(5.5×18×1.6) (M5×10)

※ 取付金具ピッチ(センターから割寸法)

2本


(4×40)

80インチは900mm~1840mmピッチ・100インチは1800mm~2290mmピッチで取り付けして下さい。

(0)

2個


(M5)

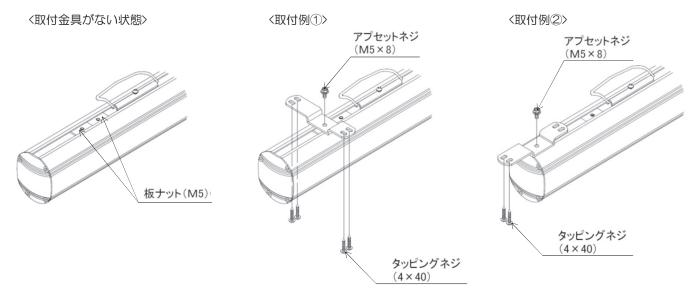

[3] AY20150128

## ケース落下防止ワイヤーセットの取付手順

● 天井もしくはボックス上部に取り付けます。

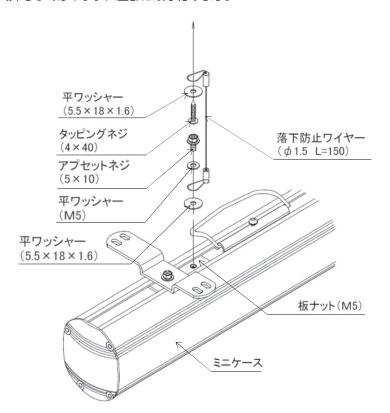

付属品(ミニケース用)	)
	2本
○ 平ワッシャー (5.5×18×1.6)	4個
タッピングネジ (4×40)	2本
アプセットネジ (M5×10)	2本
○ 平ワッシャー (M5)	2個

### ● ケース落下防止ワイヤーセットの取付

平ワッシャー(M5)及び落下防止ワイヤーの輪、平ワッシャー(5.5×18×1.6)にアプセットネジM5×8を通しケース本体に付いている板ナットに取り付け、落下防止ワイヤーのもう一方の輪にはタッピングネジ4×40に平ワッシャーを取り付けてから天井もしくはボックス上部にねじ込みます。落下防止ワイヤーは、製品取付部と天井取付部の間にたるみが出来ないように取り付けて下さい。

注意:左右2ヶ所に取り付けて下さい。



このケース落下防止ワイヤーセットは製品を取り付ける為の金具ではありません。 地震や施工不良などの要因で落下する事に対して、より安全を守る為に施工する金具です。




取り付けは建築用鋼製下地材のある所か、補強するなどして十分な強度のある所へ取り付けて下さい。

[4] AY20150128

## 取り扱い上のご注意


スクリーンを引き下げる時は、付属のフック棒を 引下金具に掛けて、手が届く位置まで引き下げて 下さい。

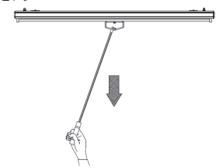


 手で引下金具を持って、スクリーンを希望の 位置まで軽く引き下げて下さい。 スクリーンは任意の位置で止まります。



引下金具以外を持って引き下げないで下さい。

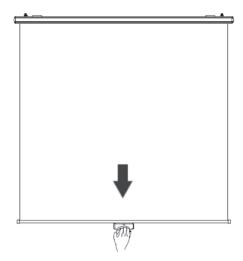


3 スクリーンの引き下げ限度を超して無理に 引き下げないで下さい。 (STOPシールが限界です) 限度を超して無理に引き下げると、スクリーンが 巻取パイプより剥がれて落下して事故の 原因になります。

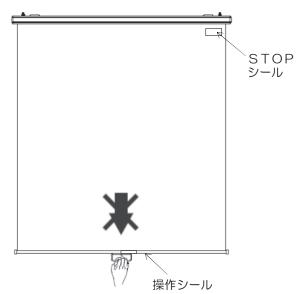

4 収納する時は、スクリーン下部の引下金具を持って ほんの少し下に引いて手を離して下さい。 スクリーンはゆっくり収納されます。



収納時に引き過ぎると、引き過ぎた 位置で再度ロックがかかり止まり ますので少しだけ軽く引いて下さい。

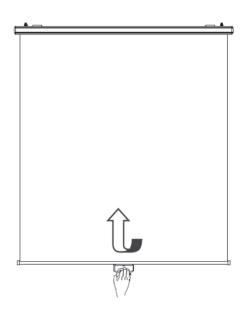




分解・解体はしないで下さい。 巻取パイプに巻き上げのためのバネが入っており、 金具等が飛び出し怪我をする危険があります。



スクリーンの下端部下パイプに、 ぶつからないようにご注意下さい。 また、掲示物等他の物を吊り下げたりしないで 下さい。

● フック棒はフック棒ホルダーにて保持 できます。 (紛失防止のため)

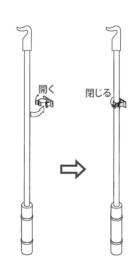


[5] AY20150128

## ↑ スクリーン幕面についてのご注意




スクリーン幕面に直接手を触れないで下さい。

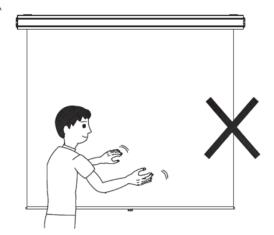




スクリーン幕面についたホコリを取る時は、柔らかい 乾いた布、又は柔らかいブラシで払い取って下さい。

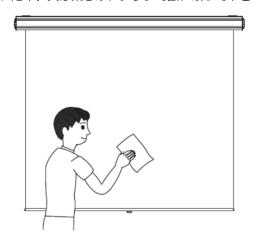



スクリーン幕面に鉛筆やマジック等で字を書かないで 下さい。もし誤って書かれても消す事は出来ません。

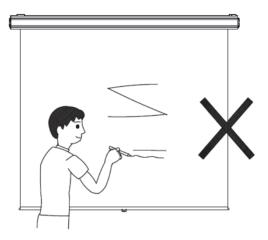



スクリーンケースの汚れは、柔らかい布で拭き取って下さい。汚れがひどい時は水で薄めた中性洗剤液で軽く拭き取って下さい。





スクリーン幕面をベンジンやシンナー類で絶対に 拭かないで下さい。また水拭きも出来ませんので ご注意下さい。




#### 使用場所・取付場所・保管について

直射日光の当たる場所には置かないで下さい。 ホコリ・高温多湿の場所では使用しないで下さい。 風が強い時は、製品を使用しないか窓を閉めてご使用下さい。



新しい製品をご使用になる場合、人によって『におい』を感じる場合があります。 人体に影響はありませんが、『におい』が気になる場合は窓を開けるなどして換気を行って下さい。 また、ご使用されない時にもスクリーン幕面を引き出して換気を行う事で『におい』が徐々に 解消されていきます。

[6] AY20150128

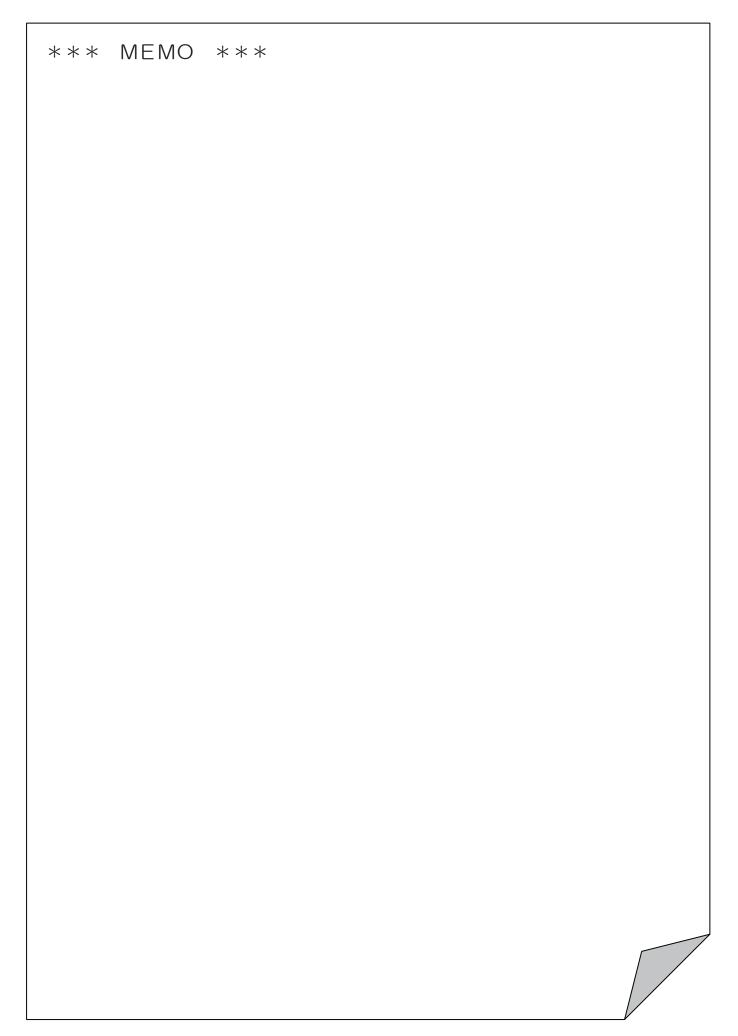

[7] AY20150128

# より安全にお使いいただくために

お客様へ

製品は経年劣化します。毎年1回の自主点検をお勧め致します。 (空白には気づいた事などを記載して下さい。)

					Я	点 検	結り	₹			
	安全点検項目	日付 /	日付 /	日付 /	<u>日付</u> /	日付 /	日付 /	<u>日付</u> /	日付 /	日付 /	日付 /
1	スクリーンが正常に巻き上がる										
2	スクリーンが任意の位置で停止する										
3	スクリーンに破れ・剥れがない										
4	スクリーンに汚れ・たわみ・シワがない										
5	異音がしない										
6	製品にガタつきがない										
7	取付金具がしっかりと固定されている										
8	落下防止ワイヤーに緩みがなく、 しっかりと固定されている										
9											
10											

正常: 🗸 異常:×

上記項目以外でも不具合があれば、販売店または専門の工事業者にご相談下さい。

設	置	∃ :	シリアルNo. :
			(スクリーン幕面の裏側にあります
販	売	店 :	連絡先 :



〒230-0041



URL:https://www.daien.jp

関東営業所

本社/大阪営業所 〒590-0025 大阪府堺市堺区向陵東町1-4-28

TEL: 072-240-7701/FAX: 072-240-7702

神奈川県横浜市鶴見区潮田町1-10-5

TEL: 045-510-4330/FAX: 045-510-4403

福 岡 営 業 所 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田2-7-1

TEL: 092-415-5660/FAX: 092-415-5661

[8] AY20150128