


UOW用アルミスタンドくん 組立説明書

①

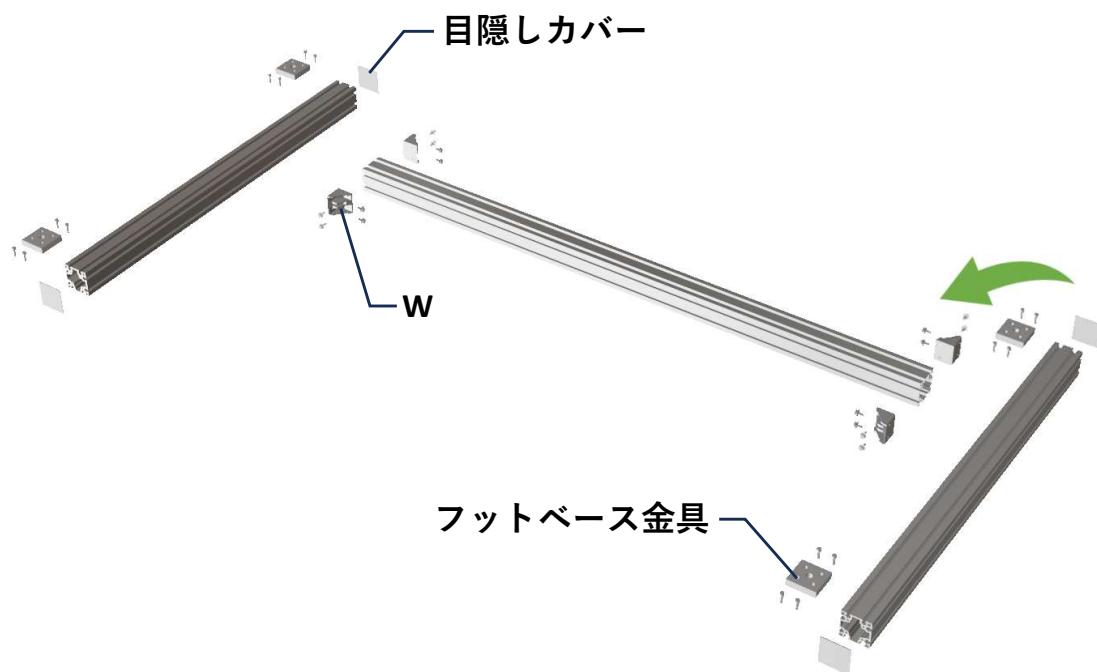

Wコーナー金具をM6×18ボルト×4本で4箇所に、
フットベース金具をM6×18キャップボルト×4本で
4箇所に固定し、スタンドの脚（H型）を組み立てます。
アルミフレームの先端に目隠しカバーをつけます。


②



キャスターをフットベース金具に固定します。

UOW用アルミスタンドくん 組立説明書

③

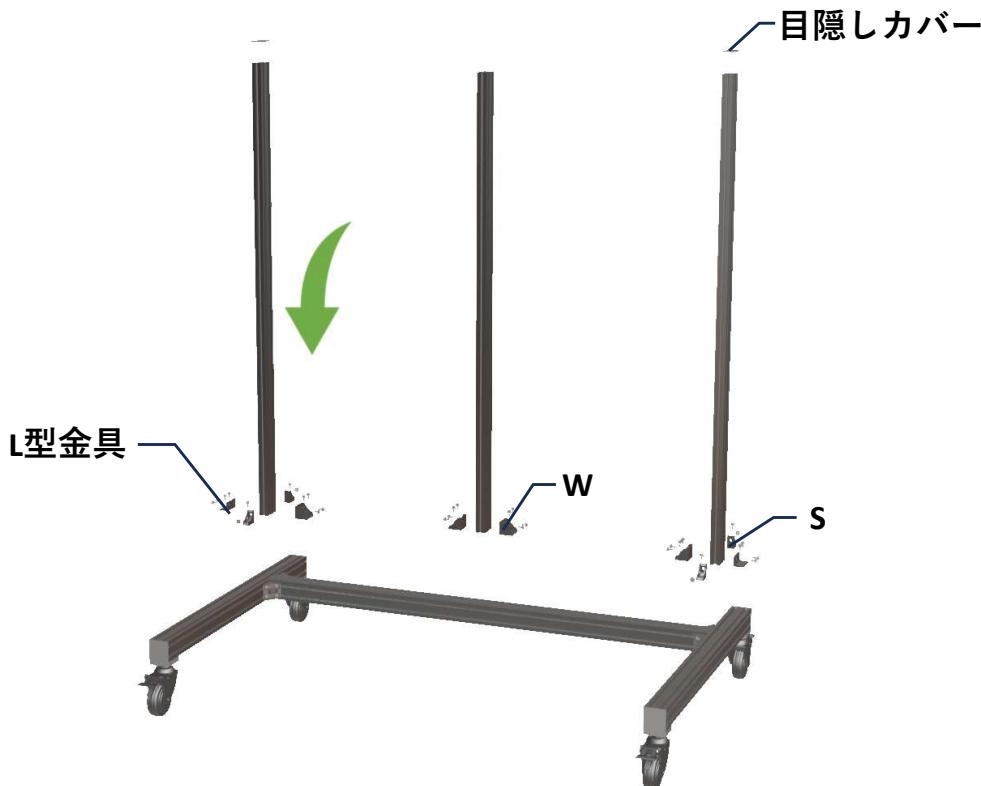

スタンド脚（H型）とキャスターを裏返し、3本の柱をW,Sコーナー金具M6×18ボルト×24本で8箇所に固定、側面にL型金具をM6×15ボルト×8本で2箇所に固定します。アルミフレームの先端に目隠しカバーをつけます。

④



図のように6本のアルミフレームをWコーナー金具でM6×18ボルト×80本で20箇所固定します。

UOW用アルミスタンドくん 組立説明書

⑤



図のように2本のアルミフレーム柱をSコーナー金具
 $M6 \times 18$ ボルト×8本で4箇所に固定、
側面にL型金具を $M6 \times 15$ ボルト×8本で2箇所に固定します。

⑥



図のように2本のアルミフレーム横を
Sコーナー金具 $M6 \times 18$ ボルト×8本で4箇所固定します。

UOW用アルミスタンドくん 組立説明書

⑦



W30×D60のアジャスター金具をM6×15キャップボルト2本で2カ所固定しM10アジャスターを、ナットを付けて取り付けます。

⑧



取手の蓋を外し、取手本体をM6×12キャップボルト×2本で3箇所に取手を固定します。

UOW用アルミスタンドくん 組立説明書

⑨



UOWの壁取付金具をM6×15ボルト×10本と
M6大判ワッシャー10個で固定します。

⑩



UOWを両サイドボルトで固定します。