

DWS-ATACH01

DWS-01L, DWS-02L 壁掛金具用VESA アタッチメント金具

設置方法


1 | 引掛け金具に取り付ける

DWS-01LまたはDWS-02Lの引掛け金具2本に6mmのサラビスとナット、ワッシャーでオプション金具を固定します。




2 | ベース金具に引掛ける

ディスプレイのVESAに合わせて取り付けした1をベース金具に引掛けます。

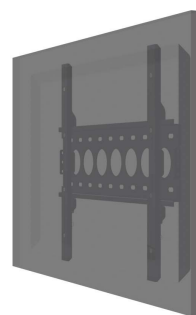

600×600の場合

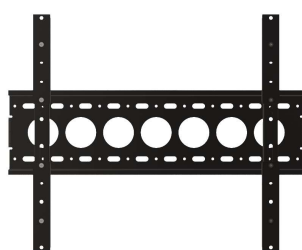

上

引掛け金具

- ①1番上の穴
- ②下から4番目の穴

DWS-ATACH01

- ①上から2番目の穴
- ②1番下の穴



下


引掛け金具

- ①長穴
- ②1番下の長穴

DWS-ATACH01

- ①1番上の穴
- ②下から2番目の穴

600×800の場合

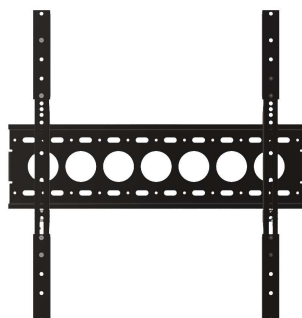

上

引掛け金具

- ①1番上の穴
- ②上から4番目の穴

DWS-ATACH01

- ①下から2番目の穴
- ②1番下の穴



下

引掛け金具

- ①長穴
- ②1番下の長穴

DWS-ATACH01

- ①長穴
- ②上から2番目の穴