


大型モニター用 可動式スタンド AVA1500 組み立て説明書

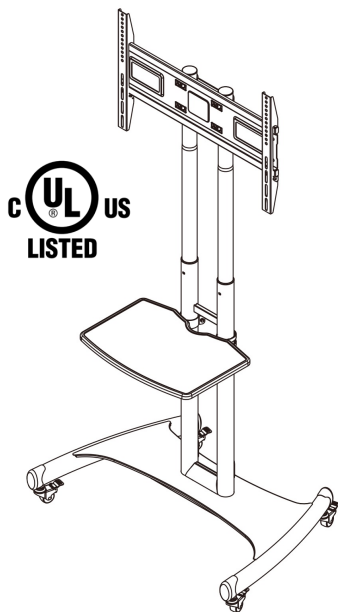

<重要>

- ・本製品は 屋内専用 です。屋外では使用しないでください。
- ・組立・設置前に、すべての部品および付属金具が揃っていること、破損がないことを確認してください。
- ・不適切な組立・使用は、事故や故障の原因となる恐れがあります。


<耐荷重について>

- ・対応ディスプレイサイズ：～75インチ
- ・最大耐荷重：約45.5kg


<設置・使用時の注意>

- ・必ず平坦で安定した床面に設置してください。
- ・モニター取付・取外しなどの作業は必ず2名以上で行なってください。
- ・対荷重を超えるモニターは使用しないでください。


1.キャスターをベースに取り付けます

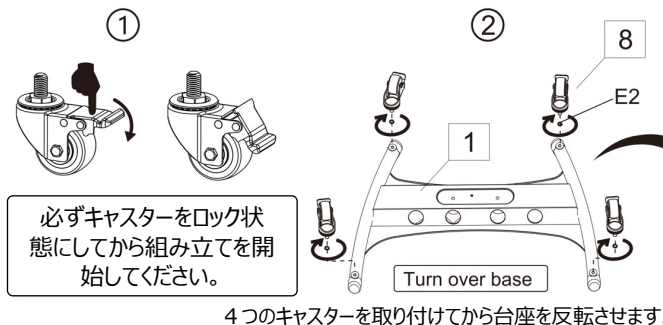

2.ベースに支柱を固定し高さ調整

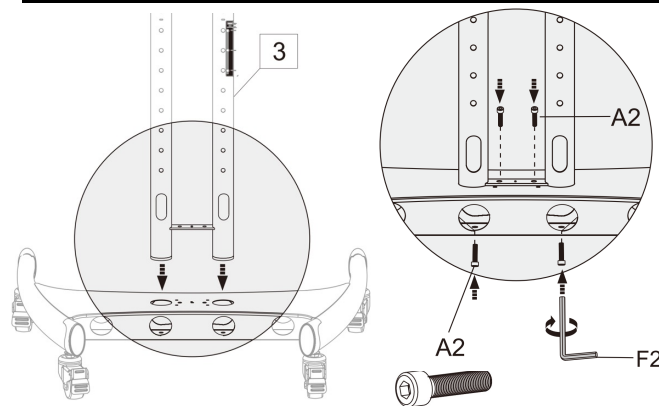


ケーブルホールを背面に向けて支柱をベースに挿入し、ベース底面と上面からA2ネジを4箇所取り付けます。

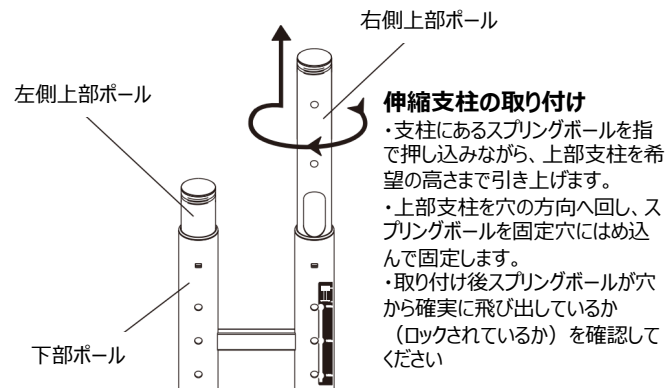


3.トレイの組み立て

トレイ支え金具の左右を確認しトレイ底面に取り付け、ボール固定パーツでボールに挟み込みA2ネジでトレイを固定します。

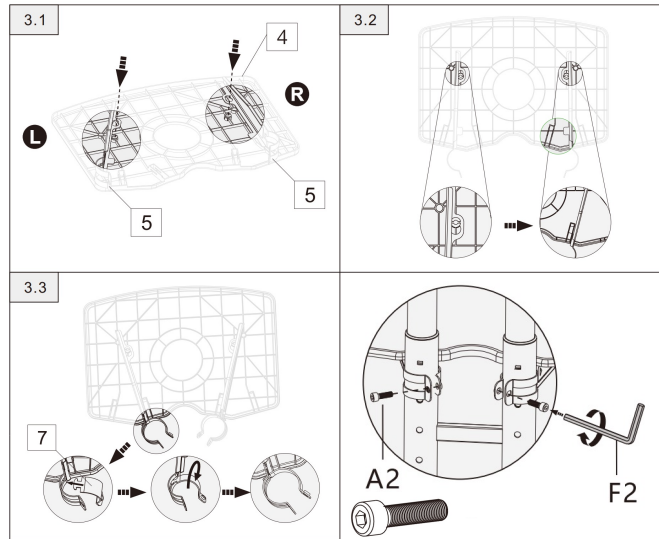

4.支柱とクロスバーの組み立て

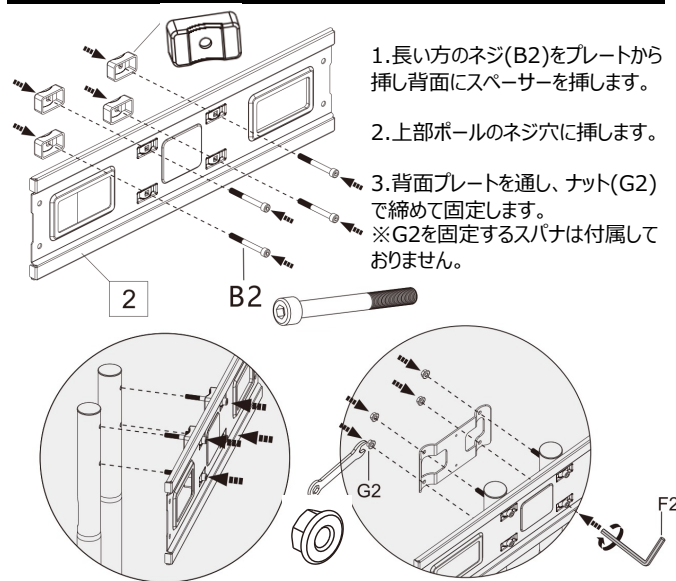

5. モニター側VESA規格を確認

本製品は、モニター背面の取付穴規格「VESA」に対応しております。200×200mmから600×400mmの規格の範囲のモニターであることをご確認ください。

VESA規格の確認方法

1. モニター背面のネジ穴を確認します。
2. ネジ穴の横と縦の間隔（mm）を測定してください。


（例）

横200mm × 縦200mm → VESA 200×200

横400mm × 縦400mm → VESA 400×400


6. VESA取付フレームの組み立て

モニター背面のVESA取付穴位置に合わせてVESAレールを縦方向に配置します。

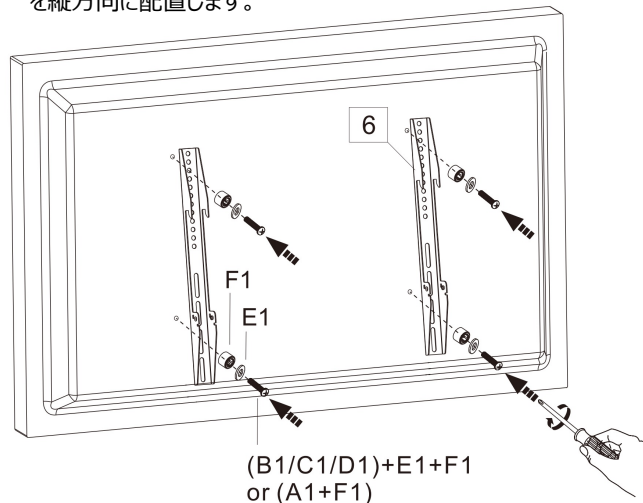


(B1/C1/D1)+E1+F1
or (A1+F1)

M8×25mm(A1)

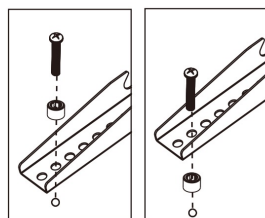


M5×25mm(C1)
M6×25mm(B1)

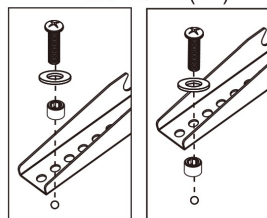


モニター背面のVESA取付穴位置に合わせてVESAレールを縦方向に配置します。

7. VESAレールの取り付け


VESA取り付けプレート上部に、VESAレールのツメ部分を引っ掛けるように取り付けます。（2名作業推奨）

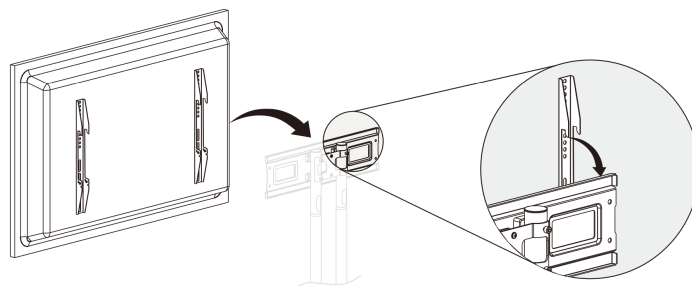

ポールの中心にモニターの中心がくるように左右を調整してください。位置が決まったらD2パーツでモニターを固定します。

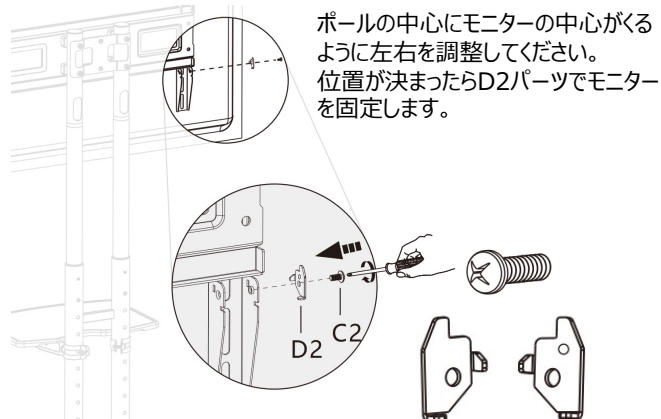

8. ケーブルマネジメント

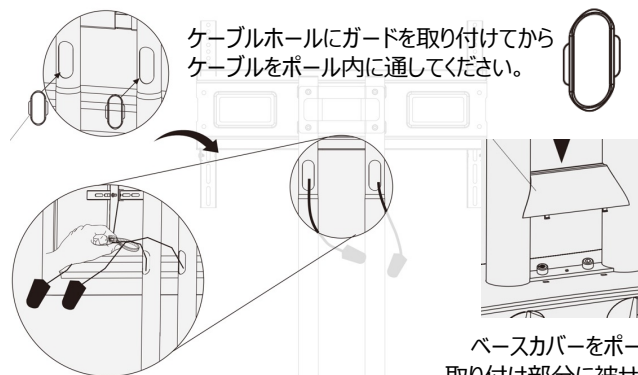

ベースカバーをポール取り付け部分に被せます。

<パーツリスト>

1 1X	3 1X	4 1X
2 1X	5 1X L 1X R	
6 2X	7 2X	8 4X
9 1X	10 1X	11 4X
12 4X		
A1 4X M8×25	B1 4X M6×25	C1 4X M5×25
D1 4X M4×12	E1 4X Φ16×Φ6.2×1.5	F1 4X Φ15×Φ8.2×10
A2 6X M8×26	B2 4X M8×70	C2 2X M5×12
D2 4X Φ16.5×12.5×2	E2 4X Φ16.5×12.5×2	F2 1X M6
G2 4X M8		

<寸法図>

