



電動昇降式モニタースタンド Model-P150 組み立て説明書

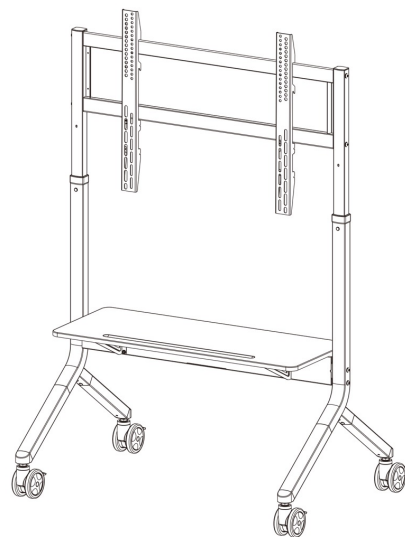


<重要> 輸送保護ピンの取り外し

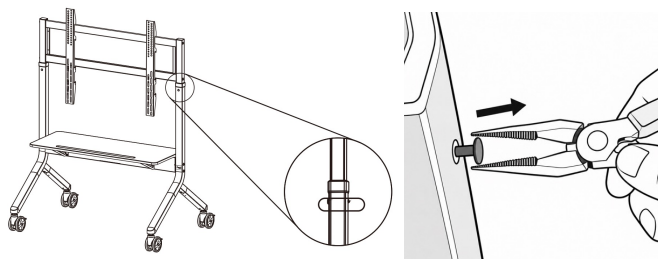


ストッパーを外さなくとも初回昇降時に折れてポール内部に落ちる設計ですが、ご利用環境の気温等によっては折れず残ってしまうケースが報告されています。お手数ですがペンチで念のため外していただくことをお勧め致します。

1. 脚部と支柱の組み立て


1. キャスター(J)を支脚(C)に取付けます。
※キャスターのブレーキは
かけた状態で作業しましょう。





2. 支脚上部に支柱(A/B)を差し込んで、付属の六角レンチ(d)とネジ(b)で確実に締めて固定してください。

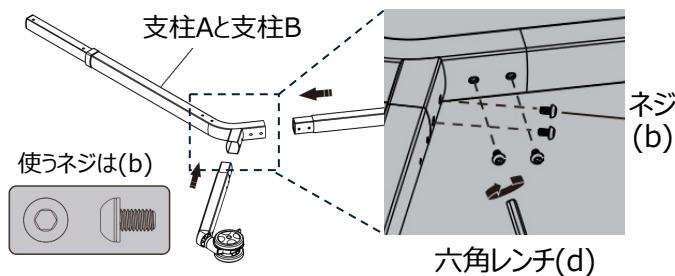

2. 電動クロスバーへのトレイ取付け

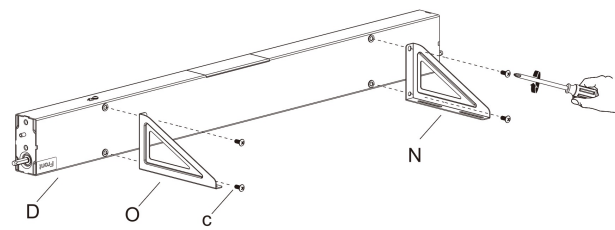


c. 1:1

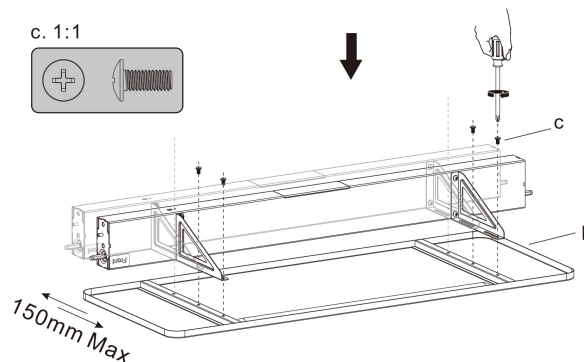

3. 支柱に電動クロスバーを固定


1. ネジ(a,e)を使って電動クロスバーと支柱を固定します。
※支柱とクロスバーの向きを
確認してから取り付けて下さい。

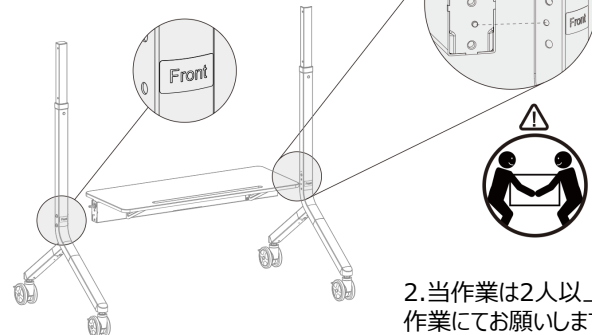



2. 当作業は2人以上での作業にてお願いします。

3. すべてのネジは確実に締めてください。


a. 1:1



e. 1:1

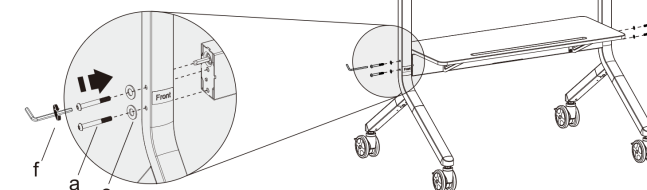


4. VESAマウントフレームを固定

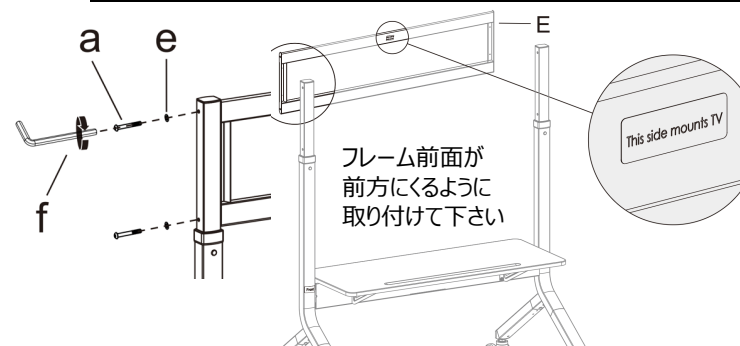


7. VESAレールの取り付け

モニター背面のVESA取付穴位置に合わせてVESAレール(G/H)を縦方向に配置します。

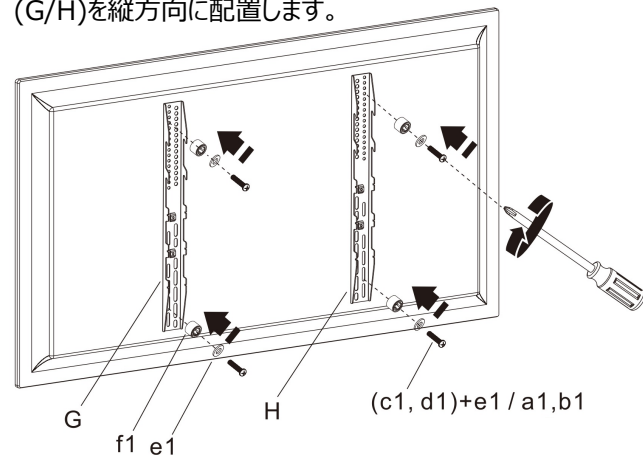

モニターの取付穴に合わせて組み合わせるネジを選択してください。


- ① M10x15mm(a1) ② M8x25mm(b1)+f1 ③ M5x25mm(d1) M6x25mm(c1) +e1+f1

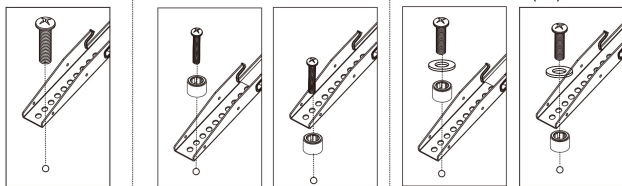


選択したネジを使用しVESAレールをモニター背面に取付けます。
お手持ちのドライバーで**左右均等に確実に固定**してください。
※ネジが長すぎる場合はより短いネジを使用してください。

8.重要(!)必ず初期化を行います


警告：モニターを取り付ける前に必ず初期化を行ってください。
準備：モニターを取り付ける前に本製品を電源に接続します。
実行：タッチパネルのリセット@ボタンを長押しします。
高さ表示に「1460」と表示されたら初期化完了です。

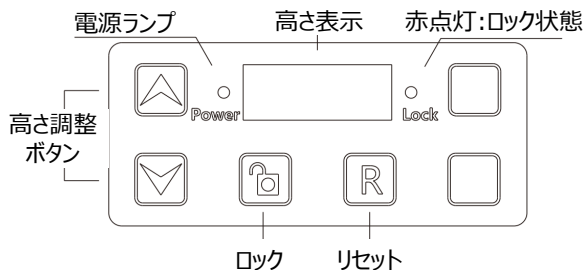


8. モニターの取り付け

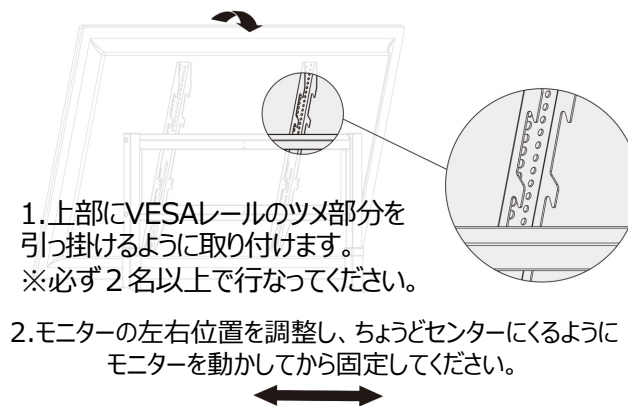

1. 上部にVESAレールのツメ部分を引っ掛けるように取り付けます。
※必ず2名以上で行なってください。
2. モニターの左右位置を調整し、ちょうどセンターにくるようにモニターを動かしてから固定してください。

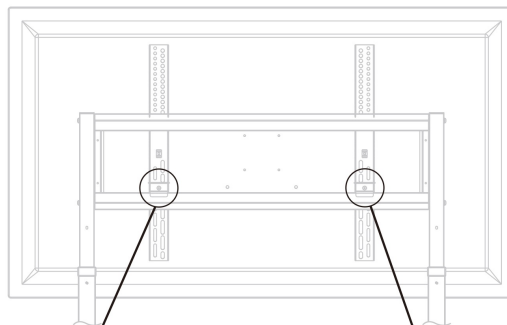


フレーム下部に
固定パーツ(L)とネジ(f)を使って
モニタを固定します。

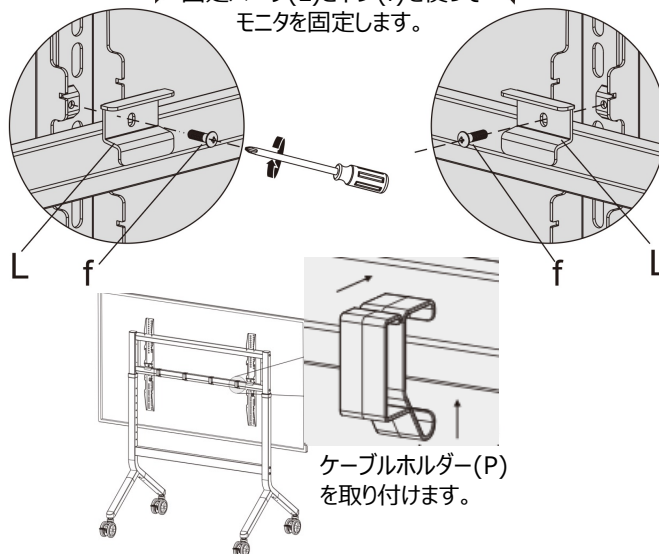

ケーブルホルダー(P)
を取り付けます。

9.コンセント接続方法

当製品の電源コードを接続してください

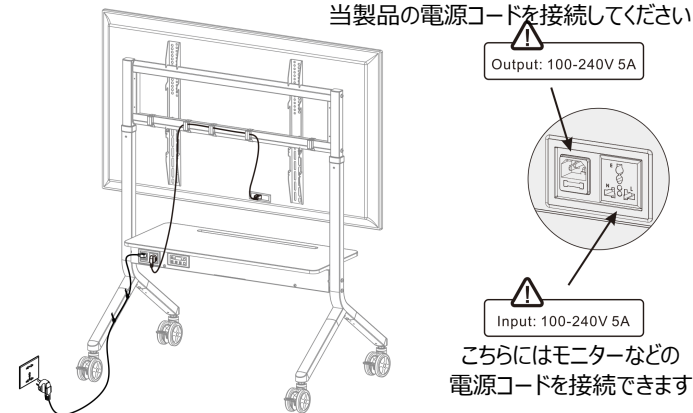


こちらにはモニターなどの
電源コードを接続できます

10.リモコンの準備とペアリング

リモコン背面の電池カバーを外し、ボタン電池(CR2032)を入れてください。※ボタン電池は付属しておりません。

<ペアリング方法>

1. 電源コードをコンセントから抜きます。
2. リモコンのライトボタンを、ライトが点滅するまで長押しします。
3. ライトボタンを押したまま電源コードを接続し、信号ランプが消えたらペアリングは完了です。

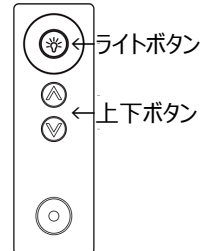

11.エラーコード一覧

正常に動作しない場合はエラーコードが点滅し異常を知らせます。

コード	内容	対処方法
E01	断線	電動昇降ユニットの修理が必要です。 販売店または当社サポート窓口にご連絡ください。
E02	過負荷	直ちに載せている機器を取り外し、安全な重量まで減らしてください。
E03	障害物検知	昇降する範囲に障害物がないか確認し、取り除いてください。
E04	モーター過熱	・モーターが冷えるまで18分以上待ってから再度操作してください。 ・電源コードを抜き、再接続し再起動してください。
E05	電圧不足	入力電圧が低すぎます。電源が規定(AC100～240V)を満たしているか確認してください。