


大型モニター用 可動式スタンド Model-P100 組み立て説明書

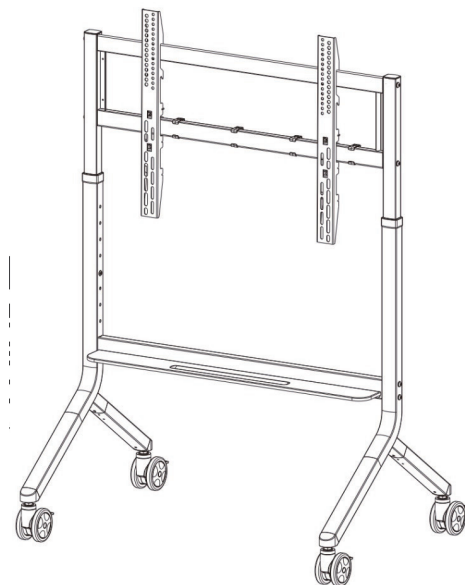

<重要>

- ・本製品は 屋内専用 です。屋外では使用しないでください。
- ・組立・設置前に、すべての部品および付属金具が揃っていること、破損がないことを確認してください。
- ・不適切な組立・使用は、事故や故障の原因となる恐れがあります。

<耐荷重について>


- ・対応ディスプレイサイズ：55～98インチ
- ・最大耐荷重：約91kg
- ・トレイ耐荷重：約4.5kg

<設置・使用時の注意>


- ・必ず平坦で安定した床面に設置してください。
- ・モニター取付・取外しなどの作業は必ず2名以上で行なってください。
- ・対荷重を超えるモニターは使用しないでください。

1. 脚部と支柱の組み立て

1. キャスター(J)を支脚(C)に取付けます。
※キャスターのブレーキは
かけた状態で作業しましょう。

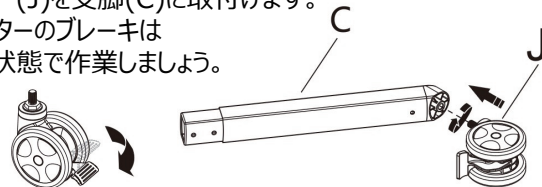


2. 支脚上部に支柱(A/B)を差し込んで、付属の六角レンチ(d)とネジ(b)で確実に締めて固定してください。

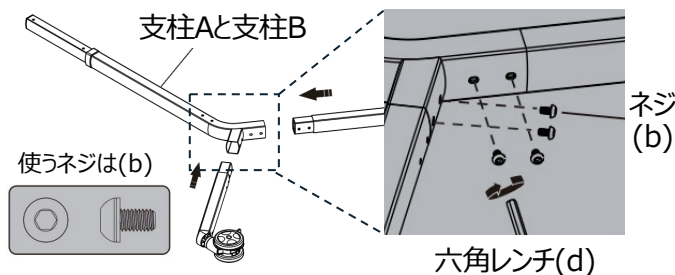

2. モニタ高さの調整


1. 六角レンチ(d)で初期位置にある固定ネジを緩めて一旦外します。
2. 左右の支柱を同じ高さ位置になるよう調整してください。
3. 高さが決まったら、固定ネジをしっかり締め直します。

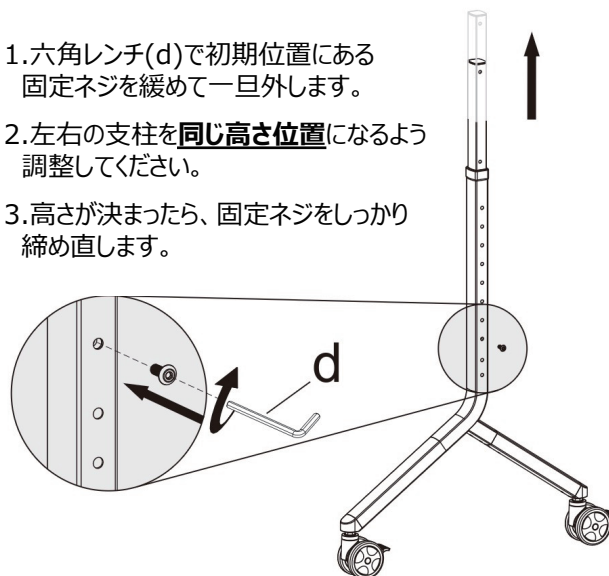

※左右の高さは必ず“同じ高さ位置”にしてください


3. トレイとクロスバーの組み立て

1. ネジ(e)を使って、クロスバー(D)とトレイ(F)を固定します。

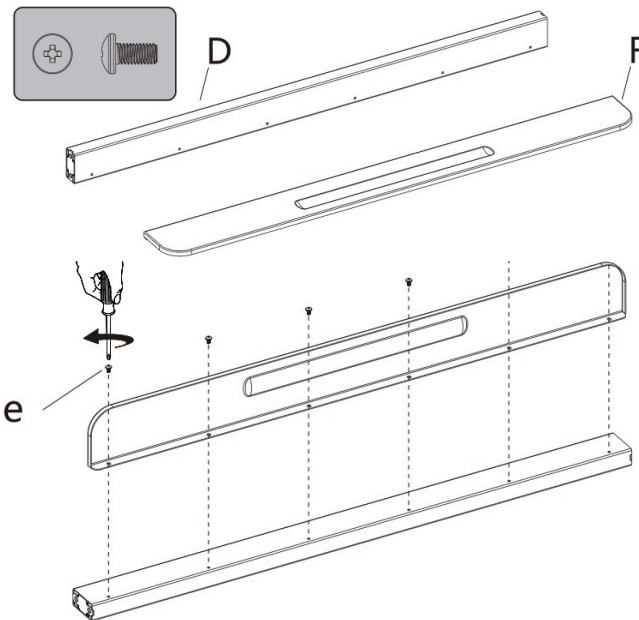

4. 支柱とクロスバーの組み立て


- トレイの向きを決めて(a)ネジと(c)ワッシャーで固定します。
使うネジは(a)と(c)のワッシャー

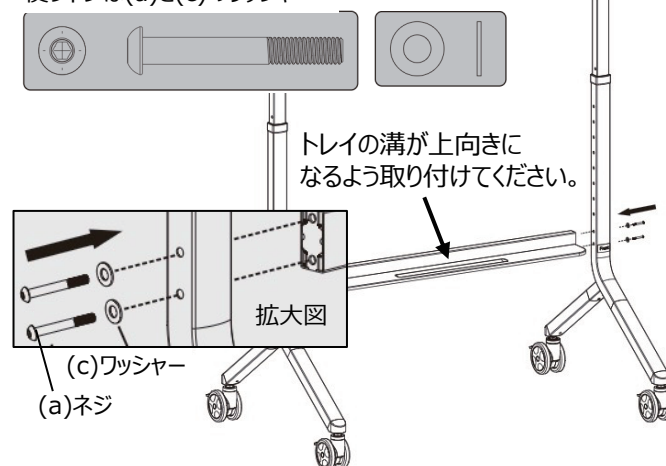


・トレイの前後方向はどちらでも取り付けられます。

5. VESA取付フレームの組み立て

モニターを付ける面にラベルが向くようにフレームを組み立てます。

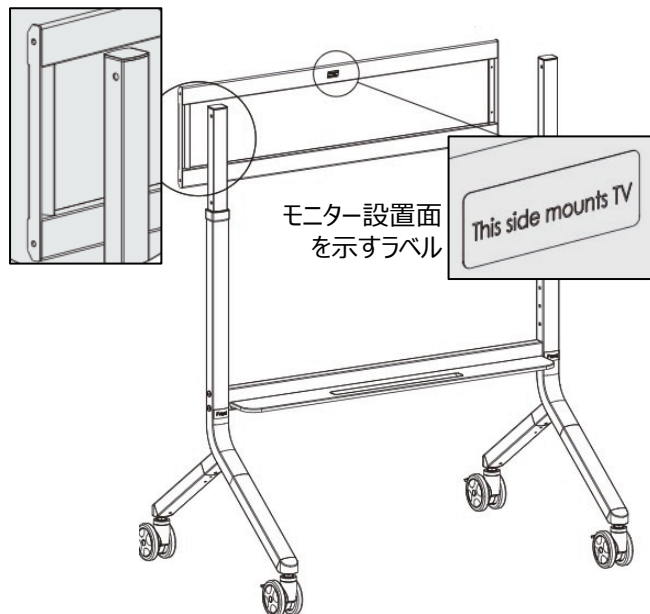

両サイドともに(a)ネジと(c)ワッシャーで固定します。

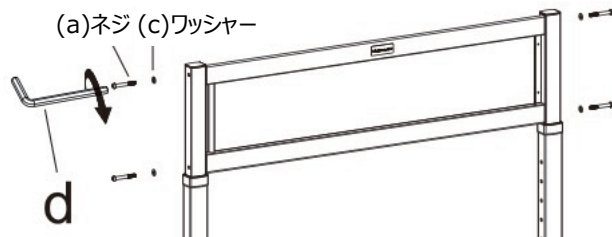

6. モニター側VESA規格を確認

本製品は、モニター背面の取付穴規格「VESA」に対応しています。

VESA規格の確認方法

1. モニター背面のネジ穴を確認します。
2. ネジ穴の横と縦の間隔 (mm) を測定してください。


(例)

横200mm × 縦200mm → VESA 200×200

横400mm × 縦400mm → VESA 400×400


7. VESAレールの取り付け

モニター背面のVESA取付穴位置に合わせてVESAレール (G/H) を縦方向に配置します。

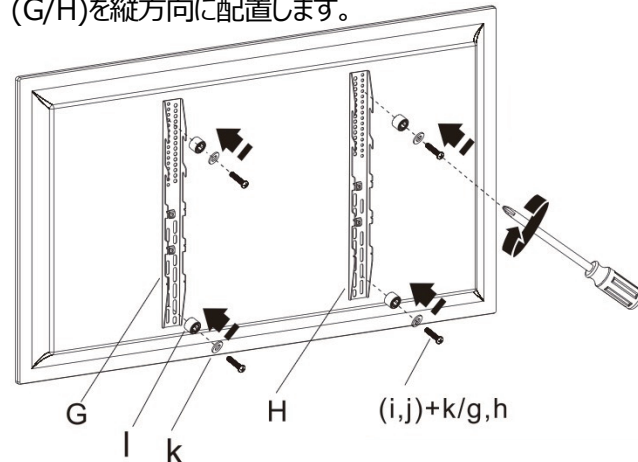

モニターの取付穴に合わせてネジ組み合わせを選択してください。

- ① ネジ直径10mm × 長さ15mm (ネジg) のみ
- ② ネジ直径8mm × 長さ25mm (ネジh) とスペーサー(I)
- ③ ネジ直径5mm × 長さ25mm (ネジj) または直径6mm (ネジi) とスペーサー(I) とワッシャー(k) の組み合わせ

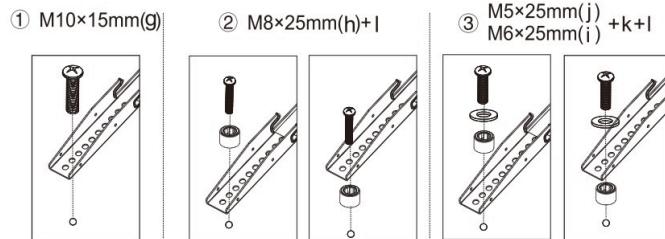


選択したネジを使用しVESAレールをモニター背面に取り付けます。
お手持ちのドライバーで左右均等に確実に固定してください。
※ネジが長すぎる場合はより短いネジを使用してください。

7. モニターの取り付け 1

上部にVESAレールのツメ部分を
引っ掛けるように取り付けます。
※必ず2名以上で行ってください。


8. モニターの取り付け2

モニターの左右位置を調整し、ちょうどセンターにくるように
モニターを動かしてから固定してください。

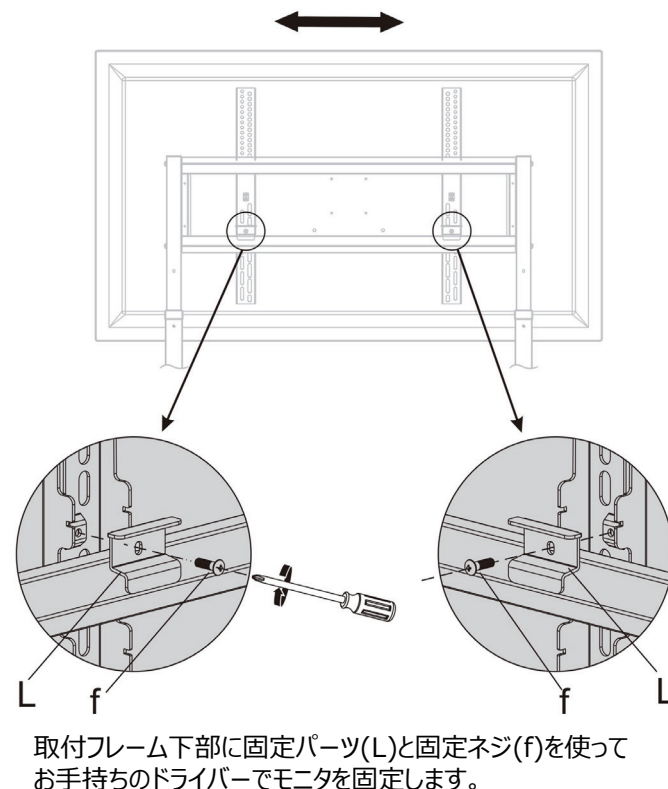

取付フレーム下部に固定パーツ(L)と固定ネジ(f)を使って
お手持ちのドライバーでモニタを固定します。

9. ケーブルホルダーの取り付け

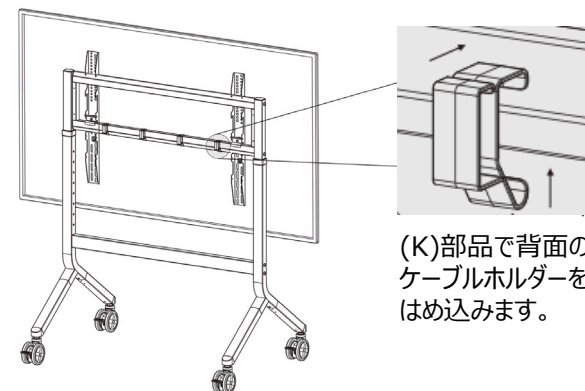

(K)部品で背面の
ケーブルホルダーを
はめ込みます。