


# KE電動天板式スクリーン ローラーと天板の分割方法

## 天板からローラーの外し方

- (1) 制御ボックス内の制御を取り外しモーターとの接続を外します。
- (2) 制御ボックスとモーターを固定しているストッピングを外し、ブラケットのビスを緩めます。
- (3) ブラケットをスライドさせローラーを外します。

※ 天板を取り付けた後、ローラーを外した逆の順序で取り付けてください。

 注意	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 天板とローラーを分離する際、右図の合わせマークの位置を予め確認し、戻すときは必ずマークの位置に合わせて戻してください。</li><li>2. 位置が合っていないとスクリーン面停止位置が正しい位置にならずスクリーン面が落下・破損する危険があります。</li></ol>
---	--

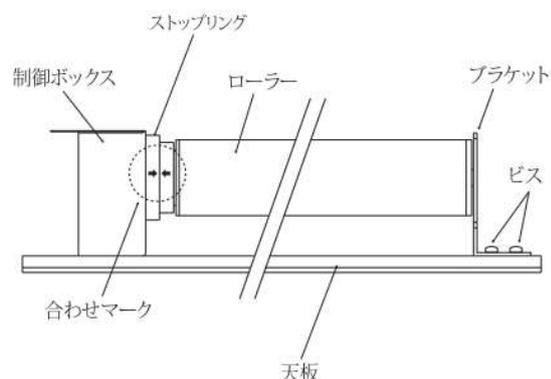

※取扱説明書より抜粋

以下、各項目に分けて写真にて詳細手順と注意事項を記載します。

- (1) 制御ボックス内の制御を取り外しモーターとの接続をはずします。

※制御ボックスの蓋ネジや制御を取り付けているビスは小さく、紛失しやすいので、十分に注意してください。

※制御-モーターの接続線を外す際は、無理に引っ張らず、端子部を掴んでゆっくり、外してください。断線に注意し、断線した場合は、作業を中断してください。



- (2) 制御ボックスとモーターを固定しているストッピングを外し、ブラケットのビスを緩めます。

※ストッピングを外す際、ラジオペンチ等があると作業が楽です。

※ブラケットのビスは+No3のM6ビスです。出荷時に固く締め付けていますので、+No2等は使用せずに必ず+No3のドライバーを使用してください。ネジ頭が潰れます。

※モーターから出ている接続線を制御ボックスから引き抜いておいてください。



- (3) ブラケットをスライドさせローラーを外します。

※ブラケットをスライドさせる時は必ずローラーに手を添えて落下させないでください。必ず、制御側とブラケット側、2名で作業してください。

※モーターから出ている接続線にご注意ください。

※ローラーに巻き付けている養生材はこの時点で剥がさない方が後の作業が楽です。



天板を取り付けた後、上記の逆手順でローラーを天板に取り付けてください。

必ず、2名以上で作業を行ってください。

- (1) ローラーを制御ボックス側に差し込みます。この時、合わせマークの位置を確認してください。合わせマークがずれると、リミット位置が変わります。
- (2) ブラケット側にローラーの軸を差し込んで制御側にスライドさせて確実にネジを締めてください。この時、制御側も手を放さずに落下させない様にしっかりと保持してください。
- (3) 合わせマーク位置、ブラケットの固定を確認してストッピングを取り付けてください。
- (4) モーター接続線を制御ボックス内で制御と接続して完了です。

